


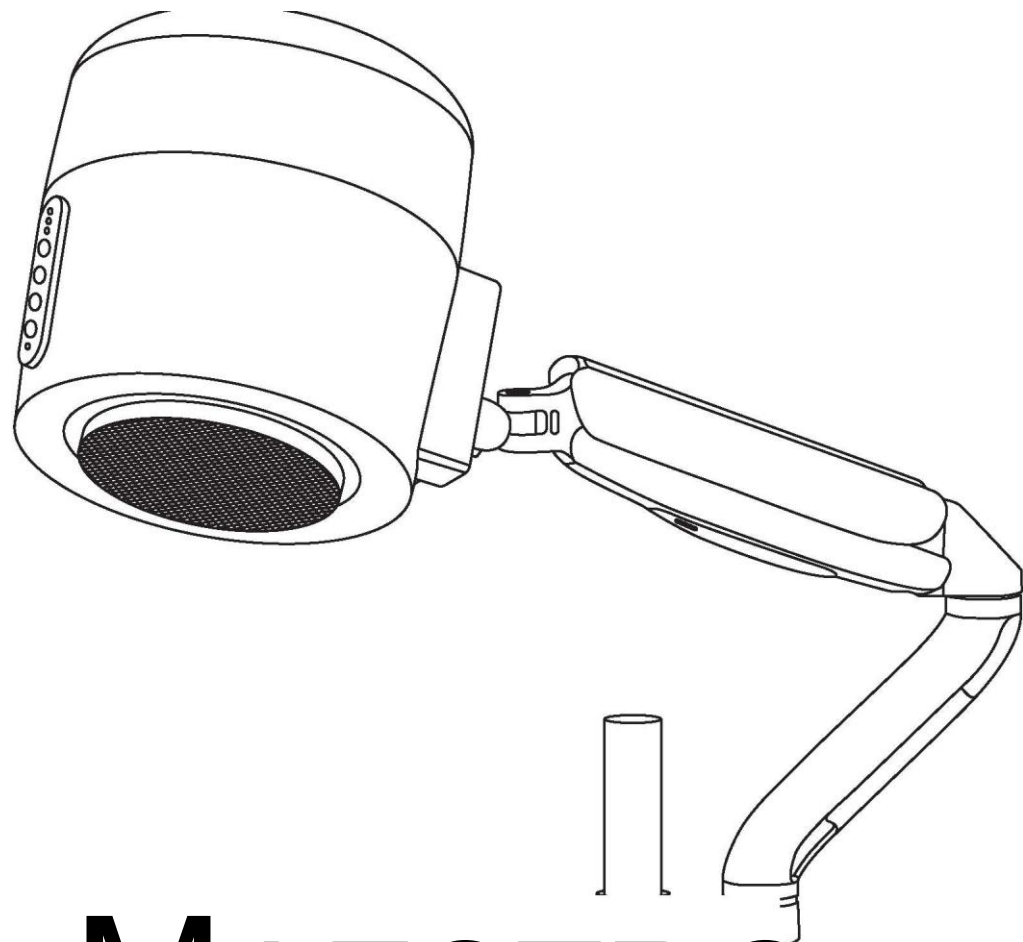

MAESTRO


ULTIMATE PROTECTION NAIL ARTIST STATION

説明書

【付属品】

- Maestro™ 集塵機 1 台
- Maestro™ 集塵機 HEPA-12 フィルター 1 個
- ベルクロストラップ 1 個
- ブラシセット 3 個
- ケーブルタイセット 3 個
- L 字型六角レンチ 1 個 (e)
- T 字型六角レンチ 1 個
- ロッキングリング付きテーブルクランプ上部 1 個(a)
- テーブルクランプ下部 1 個(b)
- テーブルクランプ用プラスチックベース 1 個(d)
- テーブルクランプ用保護ゴムパッド 1 個(c)
- 電源コード 1 本
- 丸型プラスチックブッシング 1 個


【ご用意いただくもの】 3 ピン→2 ピン 変換アダプタ

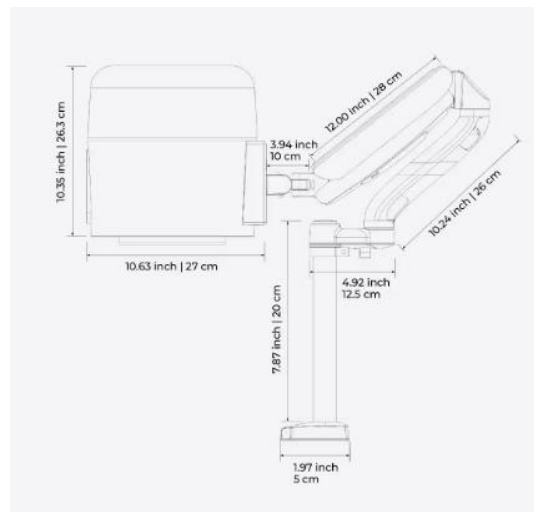


品名	MAESTRO
定格電圧	AC100V、50・60Hz 共用
定格消費電力	170W
ライトの定格消費電力	28W
回転数	最大 4,100RPM (3 段階)
重量	8.8kg
本体寸法	上記画像のとおり
箱寸法	520 mm×460 mm×290 mm

1. テーブルクランプは箱に組み立て済みの状態で届きます。 分解する場合は、以下の手順に従ってください。


- a) テーブルクランプの上部(ロックリング付き)
- b) テーブルクランプの下部
- c) テーブルクランプ用保護ゴムパッド
- d) テーブルクランプ用プラスチックベース
- e) 六角レンチ(IT 型、TL 型)

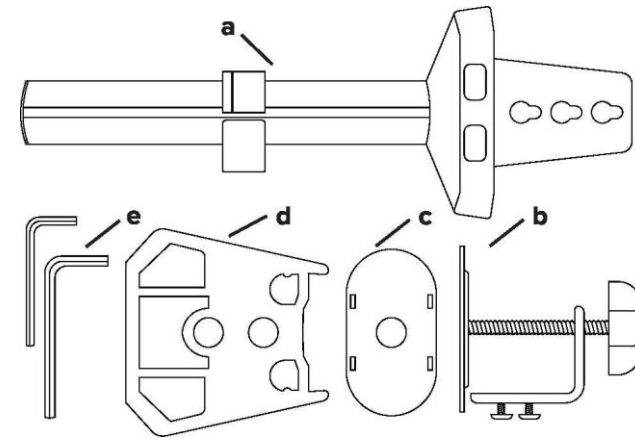

2. 白いプラスチックベースをテーブルクランプの上部に取り付けます。テーブルの端に沿って適切な位置にクランプを設置します。

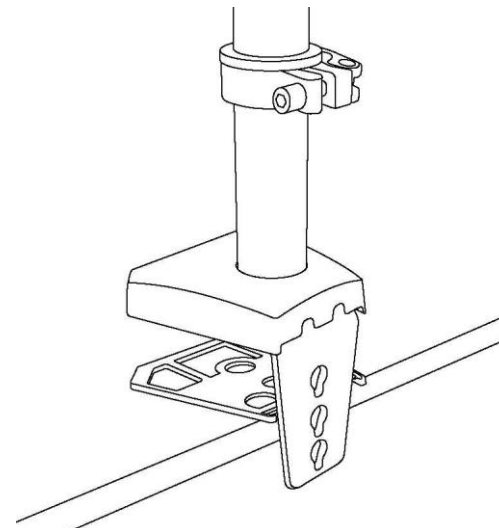


3. テーブルクランプの下部に保護ゴムパッドを置きます。

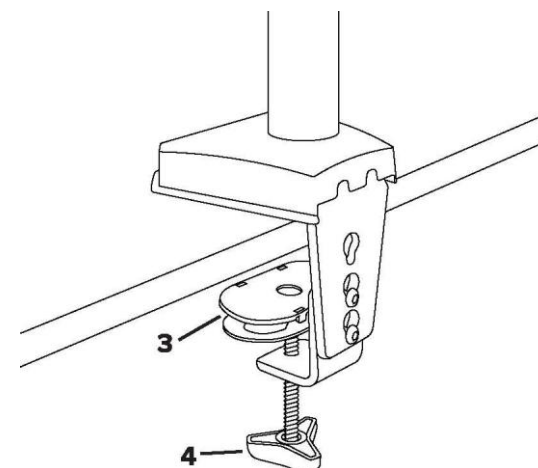


4. L 字型六角レンチを使って、下部の可動部分を反時計回りに締め付け、クランプを固定します。これでクランプの取り付けが完了しました。

5. L 字型六角レンチを使って、ボルトを締め付けます。

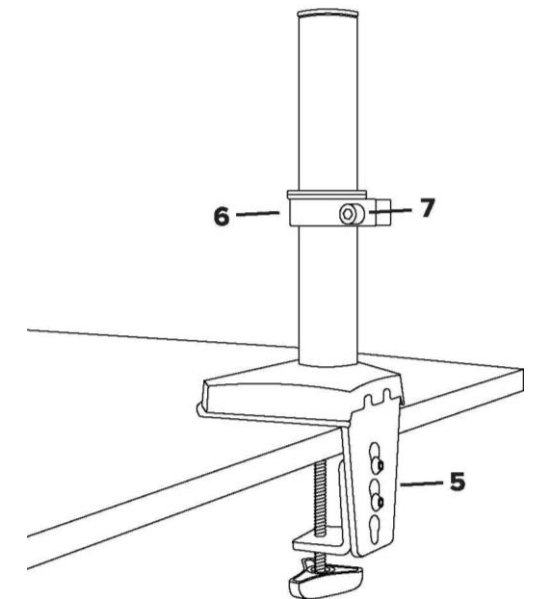

6. 作業台からの集塵機の高さを調整するには、クランプの垂直シャフトにあるロックリングのロックを解除します。高さを設定したら、調整式ガスアームの下部を押さながらロックリングをロックします。

7. 集塵機の重みでロックリングが下がってしまう場合は、クランプの調整ボルトを締めてください。

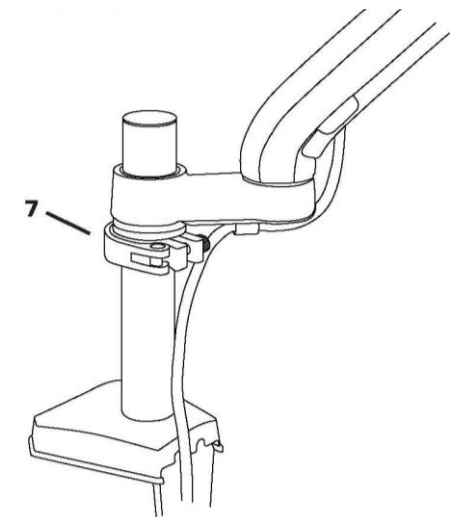

8. 調整式ガスアームが丸棒上で緩んでいる場合は、プラスチック製のブッシングを確認し、調整式ガスアームの固定リングに取り付けてください。

9. 集塵機を箱から取り出し、調整式ガスアームの固定リングをクランプの丸棒に取り付けます。

注: 吸引力が低い、または以前より低下している場合は、フィルターが正しく取り付けられているか、目詰まりしていないか、交換時期が来ていないかを確認してください。また、ヘッドが緩まないように正しく取り付けることも重要です。

重要！ 運転中に集塵機本体の傾きが変化する場合があります。その場合は、集塵機キットに付属の六角レンチを使用して、ヘッド部分と調整式ガスアームを接続する取り付けボルトを締めてください。

◆清掃とメンテナンス

上部ユニット内部のフィルターは、本機の運転中に空気中の不純物を捕集します。フィルターの清掃や交換を手で行う際はご注意ください。軽度の皮膚刺激を引き起こす可能性があります。アレルギー反応を避けるため、本製品の清掃およびメンテナンスの際はマスクと手袋を着用してください。フィルターや本体内部の埃や内容物に触れた後は手を洗うことをお勧めします。

マシンの作業負荷に応じて、小まめに清掃をすることをお勧めします。

吸引力が著しく低下した場合は、フィルターを新しいものに交換することをお勧めします。フィルターの耐用年数は使用頻度によって異なります。

手順 1. 清掃する前に、マシンの電源が切断されていることを確認してください。保護具（マスク・手袋）を使用し、手と呼吸器を保護してください。

手順 2. 上部ユニット（ヘッド）を裏返します。

手順 3. ヘッドが完全に緩まるまで時計回りに回します。

手順 4. フィルターをヘッドから慎重に取り外します。

フィルターは洗浄できません。

手順 5. 次に、本体（モーター付き）とヘッドを空にします。ほこりやアレルゲンとの接触を減らすため、ユニットを空にする際は、ビニール袋に入れて、袋の中で清掃してください。

下部ユニットと上部ユニットを袋から慎重に取り出します。袋をしっかりと閉じて廃棄してください。

ステップ 6. ヘッドを 40℃ 以下の温水ですすぎます。

ステップ 7. 乾燥させます。

ステップ 8. ヘッドが完全に乾いたらフィルターを取り付け、組み立て手順に従って組み立てます。

ステップ 9. 必要に応じて、マグネット式の保護グリッドを本体（モーター付き）から取り外します。クリーニングキットのブラシで清掃し、40℃ 以下の温水ですすぎます。保護グリッドが完全に乾いたら、本体に取り付けます。

◆紫外線集塵モード

集塵庫の内容物を消毒するように設計されています。運転時間は 60 分です。

安全のため、紫外線運転モード中はモーターが自動的にロックされ、モードをオフにするとロックが解除されます。

本製品は屋内に保管してください。3℃未満の温度で本製品を使用または保管しないでください。

本製品は乾いた布でのみ拭いてください（ヘッドを除く）。

本製品には、潤滑剤、洗浄剤、研磨剤、芳香剤などを使用しないでください。

【使用方法】

この取扱説明書の推奨事項に従ってマシンを組み立ててください。調整式ガスアームを持ってダストコレクターの位置を調整してください。その場合、

上部ユニット（ヘッド）の端を持ってダストコレクターを動かさないでください。

【操作方法】

ネイルステーションのヘッドにあるボタンを押して、マシンの電源を入れます。

A4 サイズの紙をメッシュに近づけてください。紙がメッシュに吸着されれば集塵機は正常に動作しています。

【操作と機能】

（電源表示）

電源

ライト

調光

紫外線

コントロールユニットはヘッドにあり、以下の操作部があります。

【電源ボタン】

1. 吸引力モードボタンのオン/オフ（順番に押す）。4 つの動作モードがあります。

1 - オフ；

2 - 吸引力 30% で動作中（緑のインジケータ－1 つ点灯）

3 - 吸引力 60% で動作中（緑のインジケータ－2 つ点灯）

4 - 吸引力 100% で動作中（緑のインジケータ－3 つ点灯）

【ライトボタン】

明るさモードボタンのオン/オフは 5 つのモード（順番に押す）があります。

1 回 - 明るさ 100% で動作中

2 回 - 明るさ 75% で動作中

3 回 - 明るさ 50% で動作中

4 回 - 明るさ 25% で動作中

5 回 - オフ

【調光ボタン】

ライトの調光ボタンのオン/オフ（順番に押す）は 3 つのモードがあります。

1 - 暖色系


2 - ミックス系

3 - 寒色系

【紫外線ボタン】集塵物を殺菌します

1 - オン（青色インジケータ－点灯）

2 - オフ

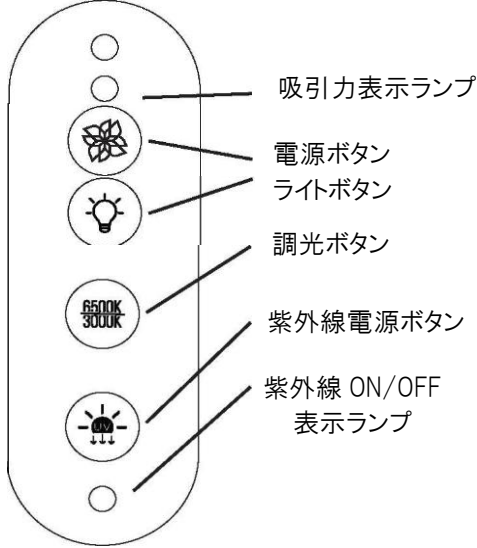

箱には、ビデオによる説明と保証登録フォームを記載した QR コードが記載されています。是非ご活用ください。

【安全に関する指示と警告】ご使用前に必ずお読みください。これらの警告は、本製品だけでなく取り外し可能な部品、消耗品、および電源アダプタにも適用されます。誤った使用は重大な事故をおこす可能性があります。

【注意】本製品は専門家による使用のみを目的としています。必ずお守りください。

【安全に関する指示と警告】

— 火災、感電、または怪我の危険を避けるために —

◆ 身体、感覚、または精神能力が限られている方、および十分な経験と知識のない方は、安全責任者の監督下でのみ、または関連するリスクを理解した上で、責任者から安全な使用方法に関する指示を受けた後にのみ本製品を使用してください。

◆ お子様の近くで本製品を使用する場合は細心の注意を払ってください。お子様には本製品で決して遊ばせないでください。

◆ この説明書で指定されているメンテナンス、または弊社指定の修理人以外によつての修理は行わないでください。

◆ このマシンは屋内専用です。屋外で使用しないでください。

◆ 濡れた手で本体または電源コードのプラグに触れないでください。

◆ 電源コードまたはプラグが損傷している状態でマシンを使用しないでください。

◆ ケーブルを強く引っ張ったりしないでください。

◆ ケーブルを挟んだり、鋭利なものや角に巻き付けたりしないでください。

◆ ケーブルを通路や踏んだりつまずいたりする可能性のある場所に置かないでください。

◆ ケーブルを切断しないでください。

◆ 本製品の電源を切るためにケーブルを引っ張らないでください。マシンの電源を切る際はケーブルではなくプラグを持ってください。

◆ 本体を自分で分解しないでください。火災や感電の原因となる可能性があります。

◆ 延長コードの使用はお勧めしません。

◆ 本製品が推奨する付属品および消耗品のみを使用してください。使用後は電源コンセントを抜いてください。

◆ 上部ユニット（ヘッド）とフィルターが取り付けられていない状態で使用しないでください。

◆ 本体（モーター付き）および上部ユニット（ヘッド）を 60℃ 以上に加熱しないでください。

◆ 長時間使用しない場合、およびメンテナンスや日常のお手入れの前には電源コードのコンセントを抜いてください。

◆ 本製品は水気のない場所にてご使用ください。湿気、雨、水分にさらさないでください。

◆ 電源コネクタやアダプタを接続または取り外す前に必ず本製品の電源プラグを抜いてください。

【注意】

◆ 本製品は微細な粉塵を除去するための集塵機です。静電気、本機の各部への粉塵、ゴミ、髪の毛、毛皮の付着、排気温度の上昇、風量の急激な変化、メッシュへの異物の吸着などでの故障は保証の対象外となります。

◆ 集塵機本体のひび割れを防ぐため、調整式ガスアームを持って集塵機の位置を調整してください。上部ユニット（ヘッド）の端を持って集塵機を移動しないでください。

◆ 本製品を屋外（暖房のない部屋）で 3℃ 未満の温度で保管していた場合は室温が温まるまでお待ちください。

◆ ヘッドとフィルターが取り付けられていない場合は、本製品を使用しないでください。